



Minerva

Modellismo Ferroviario

Catalogo generale


Indice dei contenuti

Carro F Tipo 1937.....	3
Carro F Tipo 1937 FS Italia - Epoca III.....	3
Carro F Tipo 1937 con cassa sperimentale in alluminio FS Italia – Epoca III.....	3
Carro F Tipo 1937 UIC - Epoca IV.....	4
Carro F Tipo 1937 adibito a servizio passeggeri FS Italia - Epoca III.....	4
Carro F Tipo 1937 con portellone aperto FS Italia - Epoca III.....	5
Carro F Tipo 1937 con portellone aperto adibito a servizio passeggeri FS Italia - Epoca III.....	5
Carro F Tipo 1937 DR - Epoca III.....	6
Carro F Tipo 1937 con garitta.....	7
Carro F Tipo 1937 con garitta FS Italia - Epoca III.....	7
Carro F Tipo 1937 con garitta EUROP - Epoca III.....	7
Carro F Tipo 1937 con garitta UIC - Epoca IV.....	8
Carro Ltm Tipo 1910.....	9
Carro Ltm Tipo 1910 FS Italia - Epoca II.....	9
Carro L Tipo 1910 FS Italia - Epoca III.....	9
Carro Ltm Tipo 1910 con garitta.....	10
Carro Ltm Tipo 1910 con garitta FS Italia - Epoca II.....	10
Carro L Tipo 1910 con garitta FS Italia - Epoca III.....	10
Carro Pm/Po Tipo 1930.....	11
Carro Pm/Po Tipo 1930 FS Italia - Epoca III.....	11
Carro Mp Tipo 1941.....	12
Carro Mp Tipo 1941 FS Italia - Epoca III.....	12
Carro postale UF Tipo 1947T.....	13
Carro postale UF Tipo 1947T FS Italia - Epoca III.....	13
Carro postale UF Tipo 1947T – Epoca IV.....	13
Carro postale UF Tipo 1947T livrea di servizio – Epoca IV.....	14

Carro F Tipo 1937


Il classico e diffusissimo carro F a cassa metallica.

Carro F Tipo 1937 FS Italia - Epoca III

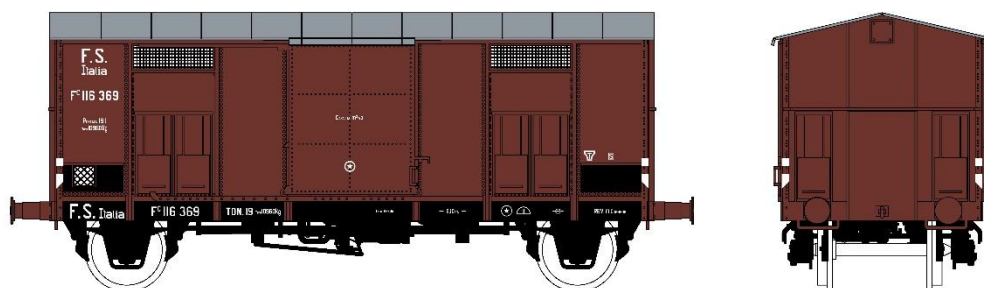

Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10111	F ^c 116 369	45€	85€
MM10112	F ^c 114 126	45€	85€
MM10113	F ^c 1 115 952	45€	85€
MM10114	F ^c 1 117 527	45€	85€


Carro F Tipo 1937 con cassa sperimentale in alluminio FS Italia - Epoca III

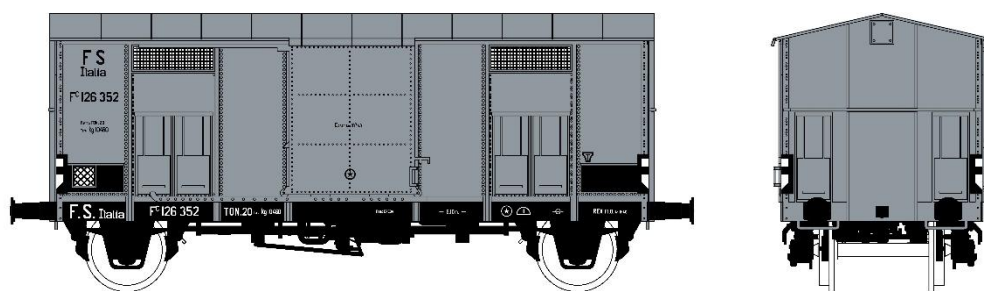

Una particolare versione del carro F Tipo 1937 costruita sperimentalmente in profilati e lamiera di alluminio.

Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10121	F ^c 126 352	45€	85€

Carro F Tipo 1937 UIC - Epoca IV

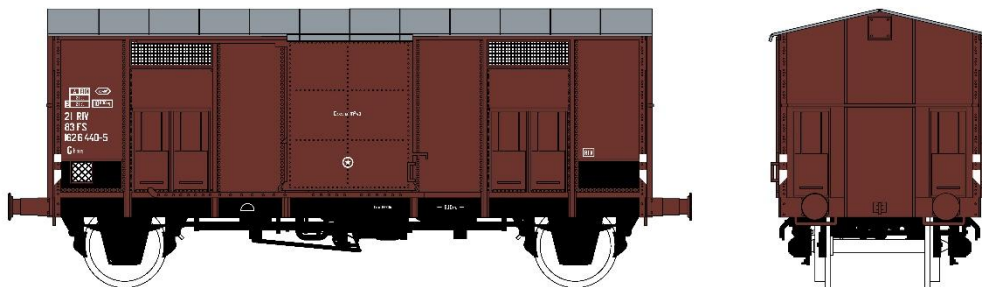

Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10141	Ghms 162 6 440-5	45€	85€
MM10142	Ghkkms 162 8 477-5	45€	85€
MM10143	Ghkkms 162 8 922-0	45€	85€


Carro F Tipo 1937 adibito a servizio passeggeri FS Italia - Epoca III



Subito dopo il termine del secondo conflitto mondiale, le FS si trovarono ad affrontare una mancanza totale di materiale trainato adibito al trasporto passeggeri. Decisero quindi di riconvertire alcuni carri F Tipo 1937 al servizio passeggeri, con l'aggiunta di panche interne e scalini di salita.

Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10151	F ^c 1 148 117	45€	85€
MM10152	F ^c 1 147 923	45€	85€
MM10153	F ^c 1 148 101	45€	85€

Carro F Tipo 1937 con portellone aperto FS Italia - Epoca III

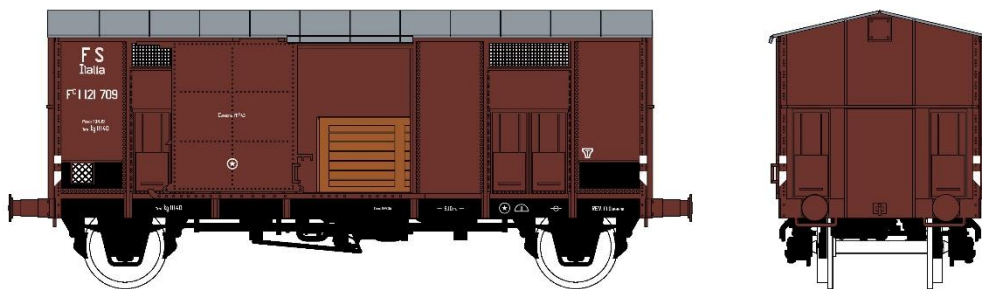

Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10311	F ^c 118 350	45€	95€
MM10312	F ^c 123 117	45€	95€
MM10313	F ^c 1 129 931	45€	95€
MM10314	F ^c 1 121 709	45€	95€


Carro F Tipo 1937 con portellone aperto adibito a servizio passeggeri FS Italia - Epoca III



Subito dopo il termine del secondo conflitto mondiale, le FS si trovarono ad affrontare una mancanza totale di materiale trainato adibito al trasporto passeggeri. Decisero quindi di riconvertire alcuni carri F Tipo 1937 al servizio passeggeri, con l'aggiunta di panche interne e scalini di salita.

Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10351	F ^c 1 148 117	45€	95€
MM10352	F ^c 1 147 923	45€	95€
MM10353	F ^c 1 148 101	45€	95€

Carro F Tipo 1937 DR - Epoca III

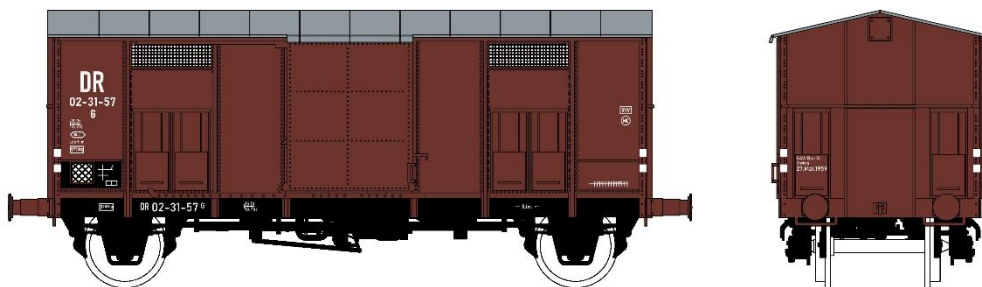


Dopo la Seconda guerra mondiale, alcuni carri FS rimasero in paesi coinvolti dal conflitto. Non volendo sprecare preziosi carri utili alla ricostruzione, furono immatricolati nelle ferrovie locali, in questo caso le Deutsche Reichsbahn (DR).

<i>Codice</i>	<i>Numerazione</i>	<i>Kit di montaggio</i>	<i>Montato</i>
MM10161	G 02-31-57	45€	85€
MM10162	Gu 02-31-54	45€	85€

Carro F Tipo 1937 con garitta

Il classico e diffusissimo carro F a cassa metallica con garitta del frenatore.

Carro F Tipo 1937 con garitta FS Italia - Epoca III

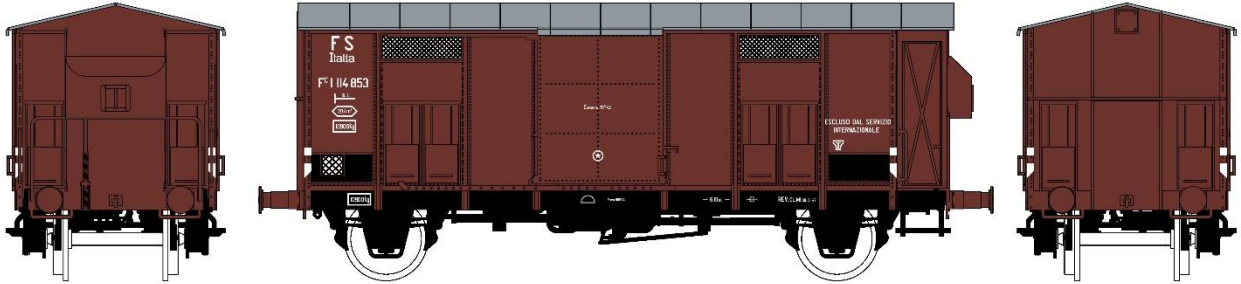


Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10211	F ^c 1 114 853	45€	85€
MM10212	F ^c 1 119 642	45€	85€
MM10213	F ^c 1 118 823	45€	85€

Carro F Tipo 1937 con garitta EUROP - Epoca III



Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10231	EUROP F 1 116 438	45€	85€
MM10232	EUROP F 1 117 433	45€	85€
MM10233	EUROP F 1 115 004	45€	85€

Carro F Tipo 1937 con garitta UIC - Epoca IV

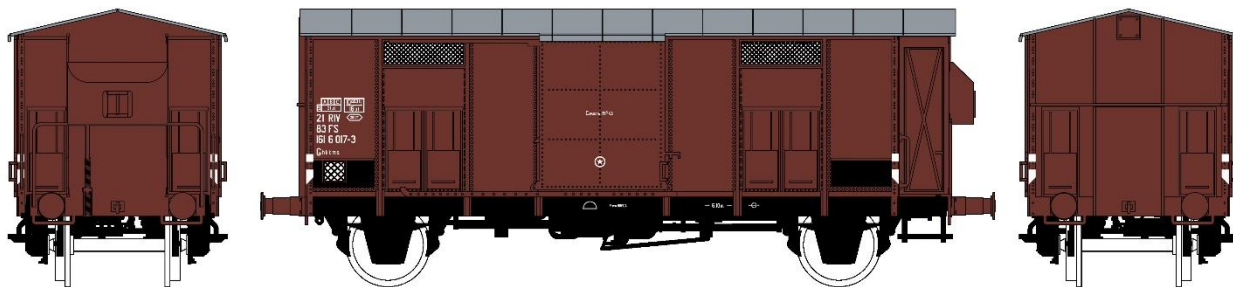


<i>Codice</i>	<i>Numerazione</i>	<i>Kit di montaggio</i>	<i>Montato</i>
MM10221	Ghkkms 161 6 017-3	45€	85€
MM10222	Ghkkms 161 6 222-9	45€	85€
MM10223	Ghkkms 161 5 564-7	45€	85€

Carro Ltm Tipo 1910


Un carro a sponde in legno ed ossatura metallica, costruito subito dopo la costituzione delle Ferrovie dello Stato

Carro Ltm Tipo 1910 FS Italia - Epoca II

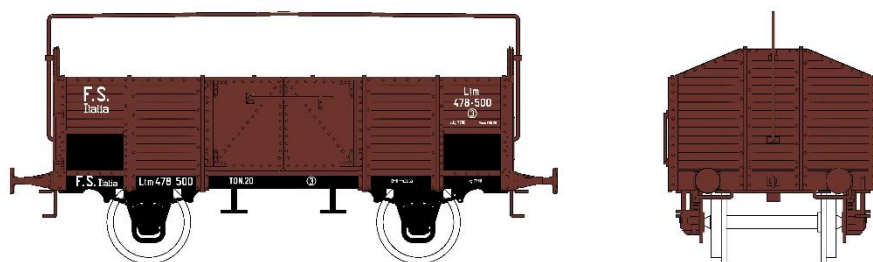

Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10411	Ltm 478 500	45€	85€
MM10412	Ltm 473 199	45€	85€
MM10413	Ltm 486 181	45€	85€
MM10414	Ltm 476 978	45€	85€

Carro L Tipo 1910 FS Italia - Epoca III

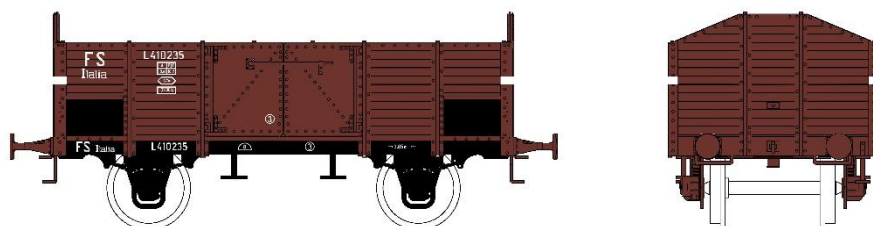


Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10421	L 482923	45€	85€
MM10422	L4404503	45€	85€
MM10423	L 410235	45€	85€
MM10424	L4474136	45€	85€

Carro Ltm Tipo 1910 con garitta


Un carro a sponde in legno ed ossatura metallica, costruito subito dopo la costituzione delle Ferrovie dello Stato

Carro Ltm Tipo 1910 con garitta FS Italia - Epoca II

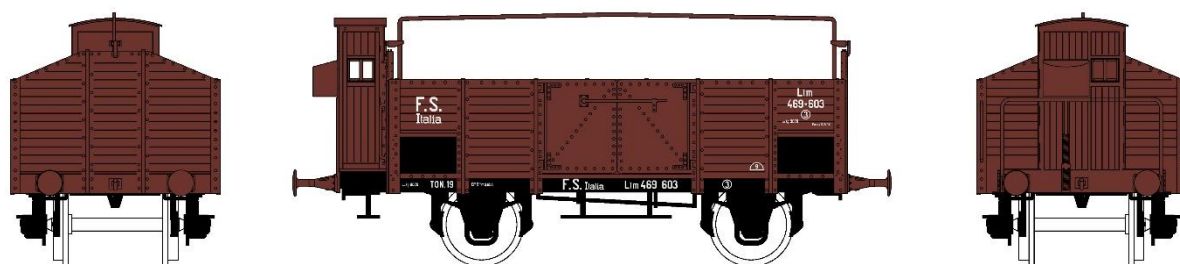

Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10511	Ltm 469 603	45€	85€
MM10512	Ltm 472 043	45€	85€

Carro L Tipo 1910 con garitta FS Italia - Epoca III

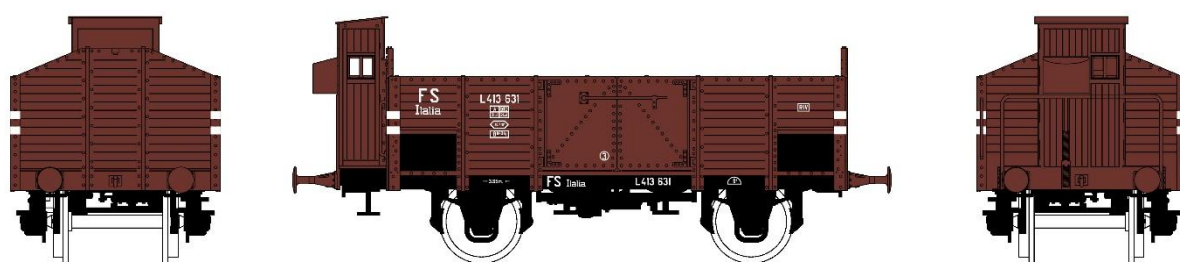


Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10521	L 413 631	45€	85€
MM10522	L 479 899	45€	85€

Carro Pm/Po Tipo 1930

Carro pianale con ossatura metallica e travatura in legno, adatto per il trasporto di pietre e legname.

Carro Pm/Po Tipo 1930 FS Italia - Epoca III

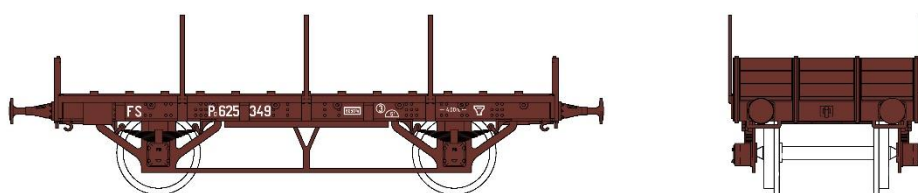


<i>Codice</i>	<i>Numerazione</i>	<i>Kit di montaggio</i>	<i>Montato</i>
MM10711	Pm 625 320	45€	85€
MM10712	Pm 625 301	45€	85€
MM10713	Po 625 349	45€	85€
MM10714	Po 625 340	45€	85€

Carro Mp Tipo 1941

Carro pianale trasformato negli anni '40 con l'aggiunta di cisterne

Carro Mp Tipo 1941 FS Italia - Epoca III

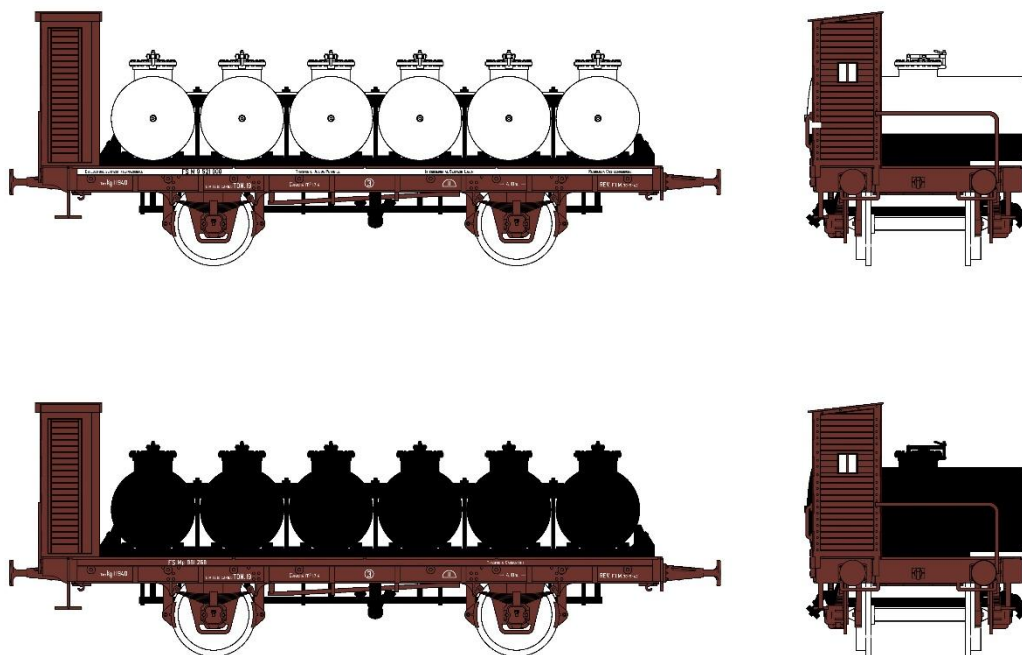

<i>Codice</i>	<i>Numerazione</i>	<i>Kit di montaggio</i>	<i>Montato</i>
MM10811	M 9 521 000	45€	85€
MM10812	Mp 981 268	45€	85€
MM10813	Mp 981 201	45€	85€

Carro postale UF Tipo 1947T


La trasformazione in carro postale del carro F Tipo 1937 a cassa metallica.

Carro postale UF Tipo 1947T FS Italia - Epoca III




Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10611	UF 9000	45€	85€
MM10612	UF 9027	45€	85€

Carro postale UF Tipo 1947T - Epoca IV

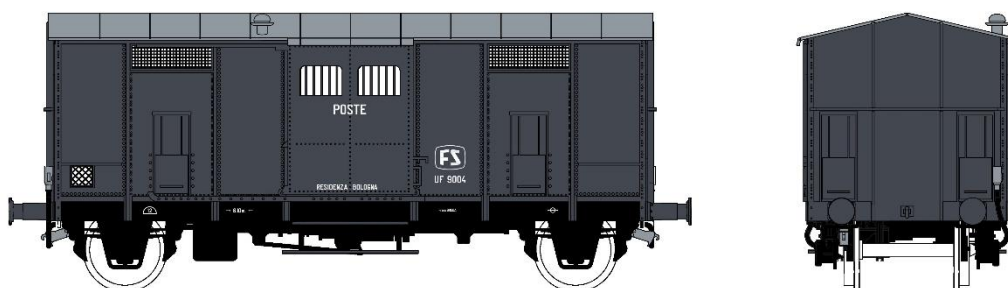

Codice	Numerazione	Kit di montaggio	Montato
MM10621	UF 9004	45€	85€
MM10622	UF 9041	45€	85€

Carro postale UF Tipo 1947T livrea di servizio – Epoca IV

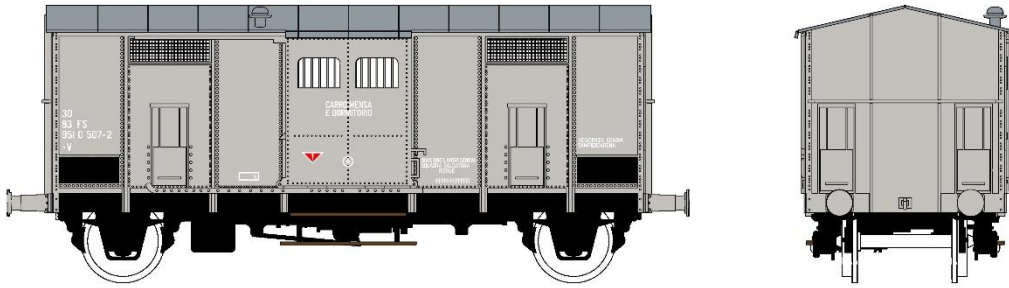

<i>Codice</i>	<i>Numerazione</i>	<i>Kit di montaggio</i>	<i>Montato</i>
MM10631	V 30 83 951 0 507-2	45€	85€